PL

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania tego zestawu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Oprócz wskazówek podanych w tej instrukcji, konieczne jest również przestrzeganie zaleceń przedstawionych w załączonym dokumencie Zasady bezpieczeństwa. Wykorzystywanie produktu poza zakresem stosowania określonym przez SOMFY jest niezgodne z zaleceniami. SOMFY nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użytkowania produktu poza dozwolonym zakresem lub nieprzestrzegania niniejszych zaleceń, a działania takie powodują ponadto utratę gwarancji. Wszelkie czynności w ramach serwisu posprzedażnego napędu muszą być wykonywane przez specjalistę z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu napędu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy odwiedzić stronę internetową www.somfy.com lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem SOMFY.

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZESTAWU AKUMULATORA

UWAGA!
Nieprawidłowe użytkowanie akumulatora może spowodować przegrzanie, pożar, wybuch, a w efekcie poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Podczas ładowania akumulatora sprawdzić, czy zalecenia są spełnione. Optymalna temperatura ładowania akumulatora wynosi od 0 °C do 40 °C.
Nie wolno demontować ani modyfikować akumulatora.
Akumulator nie może być wystawiony na działanie wysokich temperatur (>40 °C) lub ognia.
Nie narażać akumulatora na wstrząsy lub uderzenia (np. upadek z wysokości).
Chronić akumulator przed przedostaniem się do niego płynów.
W przypadku konieczności wymiany akumulatora, stosować jedynie części zamienne zalecane przez Somfy.
Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i recyklingu elektroniki i baterii.
UWAGA: W celu naładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczanego wraz z tym urządzeniem.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne, ten produkt klasy III musi być zasilany ze źródła bardzo niskiego napięcia "SELV" (Safety Extra-Low Voltage).
Nie wolno podłączać żadnych ładowarek do górnej części akumulatora.

Niniejszym SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE oświadcza, że producenta, że silnik objęty niniejszą instrukcją i używany zgodnie ze wskazówkami w niniejsza uwaga jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw europejskich mających zastosowanie, a w szczególności dyrektywę maszynową 2006/42/WE i dyrektywę radiową 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, odpowiedzialny za zatwierdzenia, pełniący obowiązki przy ul imię i nazwisko Kierownika Działalności, Cluses, 02/2023.

Akumulator należy oddzielać od innych rodzajów odpadów i poddawać je recyklingowi w lokalnym systemie zbiórki.

Dbamy o nasze środowisko. Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi. Zabierz go do certyfikowanego punktu zbiórki w celu recyklingu.

PL

MONTAŻ

1) Poluzuj śrubę na łączniku.



2) Dostosuj karnisz do żądanej długości poprzez rozsunięcie szyny.



3) Dokręć śrubę na łączniku.



4) Wyjmij zatyczki na każdym końcu karnisza.



5) Wyjmij dodatkowe ślizgacze (zalecana ilość ślizgaczy to 1 sztuka na 10 cm tkaniny).



6) Zamontuj zatyczki na obu końcach karnisza.

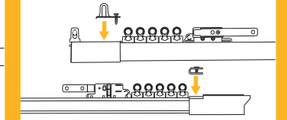

7) Poluzuj dwie śruby na wózku jezdnym.

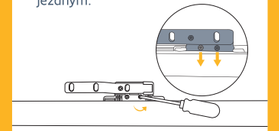

8) Przesuń wózki do położeń krańcowych.



9) Dokręć śruby na wózku jezdnym.

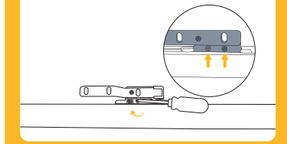

10) Zamontuj uchwyty montażowe.

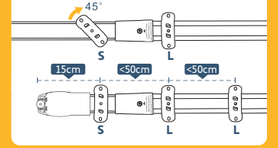

11) Przymocuj szynę karnisza do sufitu.



12) Odblokuj napęd.

13) Wprowadź wałek napędu do otworu koła pasowego.

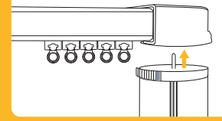

14) Zablokuj napęd.

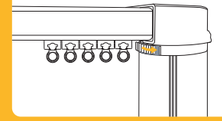

PL

URUCHOMIENIE

1) Podłącz akumulator do napędu.

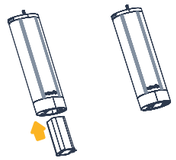

2) Naciśnij równocześnie przyciski Otwórz i Zamknij na pilocie zdalnego sterowania RTS: Napędzany produkt poruszy się a pilot zdalnego sterowania RTS zostaje tymczasowo zaprogramowany dla napędzanego produktu.

3) Ustawienie położeń krańcowych: Po wysłaniu pierwszego polecenia Otwórz lub Zamknij, napędzany produkt wykona swój pierwszy cykl, przy którym ustawione zostaną pozycje krańcowe produktu.

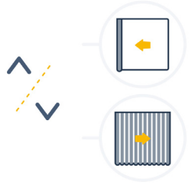

4) Kontrola kierunku obrotu. Nacisnąć przycisk Otwórz nadajnika zdalnego sterowania RTS:
a) Jeżeli napędzany produkt otwiera się, oznacza to, że kierunek obrotu jest prawidłowy.
b) Jeżeli napędzany produkt zamyka się, oznacza to, że kierunek obrotu jest nieprawidłowy: Przejść do następnego etapu.

5) Wcisnąć i przytrzymać przycisk MY nadajnika zdalnego sterowania RTS aż napędzany produkt poruszy się. Kierunek obrotu zostaje zmieniony.

6) Krótko nacisnąć przycisk PROG z tyłu nadajnika zdalnego sterowania. Napędzany produkt poruszy się.

7) Punkt sterowania zostanie "przypisany" do napędzanego produktu.



PL

USTAWIENIA DODATKOWE

ZMIANA POZYCJI KOMFORTOWEJ (MY)

1) Aby ustawić tę funkcję, należy przesunąć napędzany produkt do żądanego położenia za pomocą przycisków Otwórz i Zamknij.

2) Wcisnąć przycisk MY i przytrzymać przez około 5 sekund do momentu, aż napędzany produkt poruszy się: wybrana pozycja komfortowa (my) zostaje zapisana w pamięci.

USUNIĘCIE POZYCJI KOMFORTOWEJ (MY)

1) Wcisnąć przycisk MY napędzany produkt zaczyna się przesuwać i zatrzymuje się w pozycji komfortowej (my).

2) Wcisnąć ponownie przycisk MY przytrzymując do momentu, aż napędzany produkt poruszy się. Pozycja komfortowa (My) zostaje wykasowana.

UŻYTKOWANIE

PRZYCISKI OTWÓRZ I ZAMKNIJ

Za pomocą przycisków Otwórz lub Zamknij napędzany produkt całkowicie otwiera się lub zamyka.

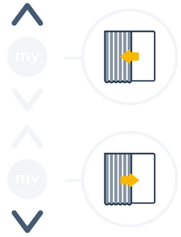

FUNKCJA STOP

Aby zatrzymać napędzany produkt, należy nacisnąć przycisk MY.

POZYCJA KOMFORTOWA (MY)

(Jeśli pozycja My została zapisana) Aby ustawić napędzany produkt w położeniu komfortowym (My), należy krótko nacisnąć przycisk MY, gdy produkt nie jest w ruchu. Napędzany produkt automatycznie ustawi się w pozycji komfortowej (my).
Aby zmienić lub wykasować pozycję komfortową (my), należy zapoznać się z rozdziałem "Dodatkowe ustawienia".



FUNKCJA RUCHU PRZEZ DOTYK

Pociągnij krótko tkaninę w żądanym kierunku, aby automatycznie rozpocząć ruch napędu.

PL

KASOWANIE PAMIĘCI NAPĘDU

Kasowanie pamięci napędu (powrót do ustawień fabrycznych) powoduje wykasowanie wszystkich nadajników zdalnego sterowania, czujników, położeń krańcowych i ustawień pozycji komfortowej (my) napędu.
W celu zresetowania napędu, należy ostro zakończonym przedmiotem nacisnąć i przytrzymać przycisk w dolnej części napędu do momentu, aż napędzany produkt poruszy się 3 razy.
Wszystkie ustawienia zostały wykasowane.

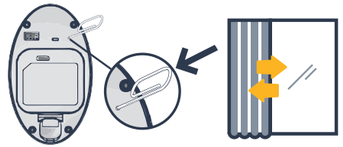

NISKI POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Napęd wyemituje jeden sygnał dźwiękowy przed uruchomieniem napędu i drugi sygnał po wykonaniu czynności.

Przed pierwszym użyciem akumulator musi być w pełni naładowany.
W przypadku przechowywania, akumulator powinien być doładowany co 2 lata.

WSKAZÓWKI I ZALECENIA

Spostrzeżenia	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Napędzany produkt nie działa.	Bateria nadajnika zdalnego sterowania jest rozładowana.	Sprawdzić, czy bateria jest rozładowana i w razie potrzeby wymienić ją.
	Akumulator napędu jest rozładowany.	Sprawdzić, czy akumulator napędu jest rozładowany i w razie potrzeby naładować.

Gdybyś potrzebował dalszej pomocy skontaktuj się telefoniczne z doradcą technicznym Somfy pod numerem 22 509 53 00 (opłata zgodna z cennikiem operatora), lub skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego na www.somfy.pl

DANE TECHNICZNE

Maksymalne obciążenie	20 kg
Napięcie nominalne akumulatora	14,8 V
Natężenie prądu elektrycznego akumulatora	2 A
Wykorzystywane pasma częstotliwości	433,42 MHz
Temperatura użytkowania	od 0°C do + 60°C
Stopień ochrony	IP 30 (wyłącznie do użytku wewnętrznego)
Klasa ochronności	Klasa III
Temperatura ładowania	0°C do + 40°C